

Bedienungshinweise Mediendisplays

Sicherheitshinweise: Wenn Sie den Rollwagen mit den Displays bewegen wollen, bitte immer mit zwei Personen arbeiten und möglichst am Gestell des Rollwagens anfassen. Bitte vorher prüfen, dass die Bremsen der Rollen zum Bewegen gelöst sind (Sperre ist oben) Nach dem Bewegen wieder Bremse arretieren (Sperre runterdrücken)

Eine Höhenverstellung der Displays darf nur von Fachpersonal (IT-Abteilung) vorgenommen werden!



(Bremse ist offen)



Rollwagen an Gestell anfassen

Bedienung und Anschlüsse der Mediendisplays

Die Displays sind standardmäßig mit drei Anschlussmöglichkeiten ausgestattet (Kabel 5m jeweils beiliegend)

Displayport (DP) = Digitaler Anschluß der die Möglichkeiten der Displays gut ausnutzt und auch Ton überträgt. Alle von Sankt-Georgen bereitgestellten HP Elitebooks verfügen über einen Displayport!

HDMI = Digitaler Anschluß, vorwiegend bei Medienplayer zu finden wie DVD oder Bluray, oder auch bei Notebooks, der auch Ton überträgt

RGB (VGA) = Analogere Anschluß, der vorwiegend bei älteren Notebooks zu finden ist. Hier ist die Signalqualität am schlechtesten. Keine Übertragung von Ton.

Die Displays haben auch weitere Eingänge. Hier bei Fragen bitte die IT ansprechen

Einschalten und Auswählen der Eingänge


Display mit der roten Taste der Fernbedienung ein- oder ausschalten. (Achtung der Fernbedienungsempfänger ist bei den Displays an der linken Seite unten und kann für besseren Empfang ausgeklappt werden.

Das Menü zum Aufrufen der Eingänge wird über die Taste „Input“ aufgerufen.


Über die Pfeiltasten (Oben/Unten) des „Steuerungskreuzes“ wählen sie den betreffenden Eingang aus und bestätigen mit der „OK“ Taste.



Ein/Ausschalter (Rot) und Input Taste

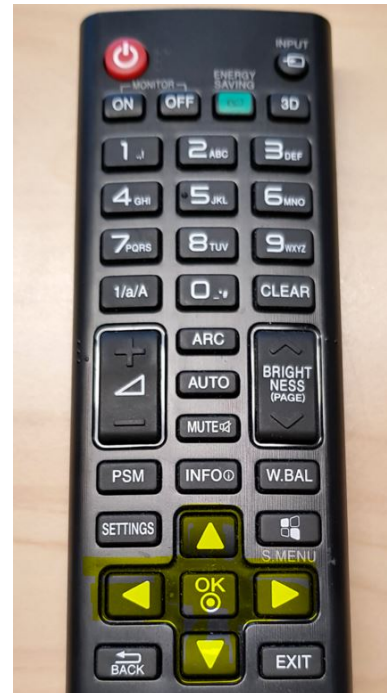

„Steuerungskreuz“ – hier gelb markiert

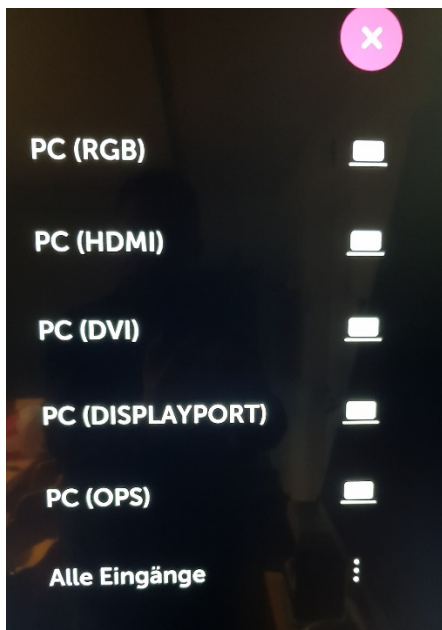

Menü der Eingänge



Empfänger Fernbedienung am Display

Bei weiteren Fragen zur Bedienung wenden sie sich bitte an die (IT-Abteilung)